INSPIRON™

安装指南





INSPIRON™

安装指南

型号: P04S 系列 管制类型: P04S001

注、警告和严重警告

注: "注"表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

△ 警告:"警告"表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。

↑ 严重警告:"严重警告"表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

如果您购买的是 Dell™ n Series 计算机,则本说明文件中关于 Microsoft® Windows® 操作系统的任何参考内容均不适用。

本说明文件中的信息如有更改、恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc.。版权所有,翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可, 严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标: Dell、DELL 徽标、Inspiron、YOURS IS HERE、Dell On Call 和 DellConnect 是 Dell Inc. 的商标;ATI Radeon 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标;Intel、Celeron 和 Pentium 是 Intel Corporation 在美国和/或其它国家和地区的商标:Microsoft、Windows Vista 和 Windows Vista 开始按钮徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家和地区的商标或注册商标。Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标,并许可 Dell 使用;SRS Premium Sound、SRS和 ② 符号是 SRS Labs, Inc. 的商标。

本说明文件中述及的其它商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

2009 年 5 月 P/N H298R 修订版 A00

目录

| 安装 Inspiron™ 膝上型计算机5 | 软件功能 | 20 |
|-------------------------------|----------------------------|----|
| 安装计算机之前5 | 解决问题 | 29 |
| 连接交流适配器6 | 哔声代码 | 29 |
| 连接网络电缆(可选)7 | 网络问题 | 3 |
| 按电源按钮8 | 电源问题 | 3 |
| 安装 Microsoft® Windows Vista®9 | 内存问题 | 3 |
| 启用或禁用无线(可选)10 | 锁定和软件问题 | 34 |
| 连接到 Internet(可选)12 | 使用支持工具 | 30 |
| 使用 Inspiron 膝上型计算机14 | Dell Support Center | 30 |
| 右侧功能14 | 系统信息 | 3 |
| 左侧功能16 | 硬件疑难解答 | 39 |
| 计算机基座功能18 | Dell Diagnostics | 39 |
| 介质控件21 | 还原操作系统 | 42 |
| 显示屏功能22 | 系统还原 | |
| 卸下和装回电池24 | Dell Factory Image Restore | |
| | | |

目录

| : | 操作系统重新安装 | . 45 |
|---|---|------|
| 犲 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 48 |
| | 技术支持和客户服务 | . 49 |
| | DellConnect™ | . 49 |
| | 联机服务 | .50 |
| | 订单状态自动查询服务 | .51 |
| | 产品信息 | .51 |
| | 退回产品以要求保修或退款 | .52 |
| | 致电之前 | . 53 |
| | 与 Dell 联络 | .54 |
| 杳 | ī找更多信息和资源 | 55 |
| 规 | | 57 |
| 外 | 寸录 | 66 |
| | Macrovision 产品通告 | .66 |
| 素 | [5] | 67 |

安装 Inspiron™ 膝上型计算机

本节提供了有关安装 Inspiron 1320 膝上型计算机的信息。

安装计算机之前

安置您的计算机时,请确保靠近电源、有良好的通风条件,并将计算机放置在水平的表面上。

Inspiron 膝上型计算机周围通风不畅会导致计算机过热。为防止过热,请确保在计算机的背面至少留出 10.2 厘米(4 英寸)的空间,在所有其它面至少留出 5.1 厘米(2 英寸)的空间。如果计算机处于打开状态,请勿将其放置在密闭空间(例如机柜或抽屉)中。

↑ 严重警告:请勿阻塞通风孔、将物品塞入通风孔或使灰尘沉积在通风孔处。如果 Dell™ 计算机处于打开状态,请勿将其放置在通风不佳的环境(例如合上的公文包)中。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。计算机在变热时会打开风扇。风扇噪音是正常现象,并不表示风扇或计算机有故障。


警告: 在计算机上放置或堆叠重物或锋利物品可能会对计算机造成无法修复的损坏。

连接交流适配器

将交流适配器连接到计算机,然后将另一端插入电源插座或电涌保护器。


↑ 严重警告:交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是,电源连接器和配电 盘会因国家和地区而异。使用不兼容的电缆或未正确地将电缆连接到配电盘或电源插座 可能会引起火灾或对计算机造成无法修复的损坏。

☑ 注:只能将 Dell 交流适配器系列 PA-12、PA-2E 和 PA-3E 与计算机配合使用。

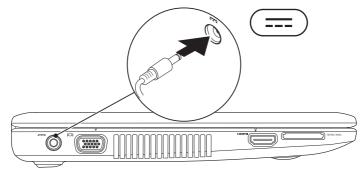


连接网络电缆(可选)

要使用有线网络连接,请连接网络电缆。

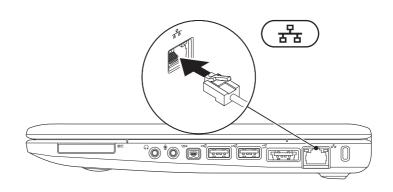

按电源按钮

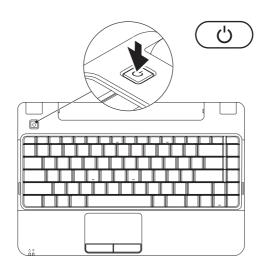


安装 Microsoft® Windows Vista®

如果您在购买计算机时订购了 Windows Vista 操作系统,您的计算机就会预先配置该操作系统。如果是初次安装 Windows Vista,请按照屏幕上的说明进行操作。必须执行这些步骤,最多可能需要 15 分钟的时间来完成。Windows Vista 安装屏幕中的说明将指导您完成多个步骤,其中包括接受许可协议、设置首选项以及设置 Internet 连接。

☆ 警告: 请勿中断操作系统的安装过程。这样做可能会导致计算机无法使用,并需要重新 安装操作系统。

启用或禁用无线 (可选)

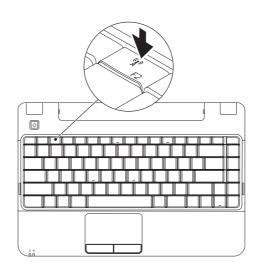

1. 按键盘上的 <F2> 键或按 [€] Å)键以启用或禁用无线。屏幕上将显示无线启用或禁用对话框。



- 2. 按左箭头键或右箭头键执行以下操作:
 - 启用 Bluetooth
 - 启用无线 LAN
 - 启用 Bluetooth 和无线 LAN
 - -禁用 Bluetooth 和无线 LAN
- 3. 按 <Enter>键应用所做的更改。

连接到 Internet (可选)

要连接到 Internet,您需要外部调制解调器或 网络连接以及 Internet 服务提供商 (ISP)。

如果您最初并未随计算机一起订购外部 USB 调制解调器或 WLAN 适配器,可以从 Dell Web 站点 www.dell.com 购买。

您可以使用有线或无线连接连接到 Internet。

设置有线连接

- 如果您要使用拨号连接,请在设置 Internet 连接之前用电话线将外部 USB 调 制解调器(可选)和墙上的电话插孔连 接。
- 如果您要使用 DSL 或电缆/卫星调制解调器连接,请与您的 ISP 或蜂窝式电话服务 联络以获取设置说明

设置无线连接

在您可以使用无线 Internet 连接之前,必须连接到无线路由器。

- **1.** 确保已在您的计算机上启用无线(请参阅 第 10 页上的"启用或禁用无线")。
- **2.** 保存并关闭所有打开的文件,并退出所有 打开的程序。
- 3. 依次单击开始 ② → "连接到"。
- 4. 按照屏幕上的说明进行操作以完成设置。

设置 Internet 连接

ISP 和 ISP 服务因国家和地区而异。请与您的 ISP 联络以获取您所在国家和地区的服务。

如果您无法连接到 Internet,但过去曾经成功连接,可能是 ISP 服务已停止。请与您的 ISP 联络以确定服务状态,或稍后重试。

请准备好您的 ISP 信息。如果您没有 ISP,连接到 Internet 向导可以帮助您获取一个 ISP。

- **1.** 保存并关闭所有打开的文件,并退出所有 打开的程序。
- ☑ 注:以下说明适用于 Windows 默认视图,如果将您的计算机设置为 Windows 经典视图,这些步骤可能不适用。
- 依次单击开始 ⁶ → "控制面板"。

 依次单击 "网络和 Internet" → "网络和 共享中心" → "设置连接" → "连接到 Internet"。


系统将显示"连接到 Internet"窗口。

- ☑ 注: 如果您无法确定要选择的连接类型,请单击"帮助我选择"或与您的ISP联络。
- 4. 按照屏幕上的说明进行操作,并使用您的 ISP 提供的设置信息完成设置。

使用 Inspiron 膝上型计算机

Inspiron 1320 膝上型计算机具有指示灯和按钮,可提供信息并使您可以执行常规任务。使用计算机上的连接器可以连接其它设备。

右侧功能

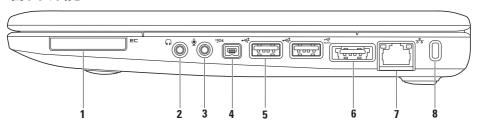


1 EC ExpressCard 插槽 - 支持一个 ExpressCard。计算机出厂时,在插槽中安装了塑料 挡片。

注: 计算机出厂时,在 ExpressCard 插槽中安装了塑料挡片。挡片可以避免未使用的插槽沾染灰尘和其它尘埃。请保存好挡片,以备插槽中未安装 ExpressCard 时使用; 其它计算机的挡片可能不适用于您的计算机。

- **2 一 音频输出/耳机连接器** 连接一对耳机,或将音频发送至打开的扬声器或声音系统。
- **3** └**ু │ 音频输入/麦克风连接器** 连接到麦克风或输入信号,以与音频程序配合使用。
- 4 [1394] IEEE 1394 连接器 连接到高速串行多媒体设备(例如数码摄像机)。
- 5 USB 2.0 连接器 (2) 连接到 USB 设备,例如鼠标、键盘、打印机、外部驱动器或 MP3 播放器。
- 6 eSATA/USB 组合连接器 连接到 eSATA 兼容存储设备(例如外部硬盘驱动器或光盘驱动器)或 USB 设备(例如鼠标、键盘、打印机、外部驱动器或 MP3 播放器)。
- 7 🔁 网络连接器 将您的计算机连接到网络或宽带设备(如果您使用的是有线网络)。
- 8 安全缆线孔 将市面上购买的防盗设备连接到计算机。
 - 注: 购买防盗设备之前,请确保其能够与计算机上的安全缆线孔配合使用。

左侧功能

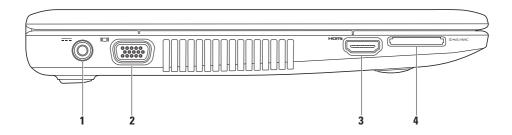


- 1 ____ 交流适配器连接器 连接到交流适配器以接通计算机电源并为电池充电。
- 2 | | VGA 连接器 连接到显示器或投影机。
- 3 [Hom] HDMI 连接器 连接到电视的 5.1 音频和视频信号。

注: 与显示器配合使用时, 仅可读取视频信号。

- 4 SD•MS/MMC 5 **61介质卡读取器** 提供了一种快捷的方式,可查看和共享存储在以下数码存储卡中的数码照片、音乐、视频及说明文件:
 - •安全数码(SD)存储卡
 - 安全数码高容量 (SDHC) 卡
 - 多媒体卡 (MMC)
 - 记忆棒
 - 记忆棒 PRO

注: 计算机出厂时,在介质卡读取器插槽中安装了塑料挡片。挡片可以避免未使用的插槽沾染灰尘和其它尘埃。请保存好挡片,以备插槽中未安装介质卡时使用;其它计算机的挡片可能不适用于您的计算机。

计算机基座功能

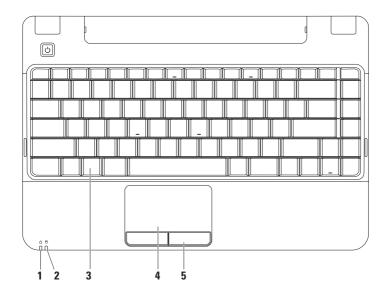

1 电源/电池指示灯 – 如果使用交流适配器或电池供电,此指示灯可指示以下状态。

| 交流适配器 | 指示灯状态 | 计算机状态 | 电池充电程度 |
|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 交流适配器 | | | |
| | 呈白色稳定亮起 | 打开 关闭/休眠 | 不适用 <90% |
| | 呈白色缓慢闪烁 | 待机 | 不适用 |
| | 不亮 | 关闭/休眠 | >90% |
| 电池 | 呈白色稳定亮起 | 打开 | >10% |
| | 呈白色缓慢闪烁 | 待机 | >10% |
| | 呈琥珀色稳定亮起 | 打开/待机 | <10% |
| | 不亮 | 关闭/休眠 | 不适用 |
| 注 :如果计算机 | | | |

- - 注: 为避免数据丢失,请勿在硬盘驱动器活动指示灯闪烁时关闭计算机。
- 3 键盘 介质控件也位于键盘上。这些键可控制 CD、DVD 和介质回放。有关键盘的详细信息,请参阅硬盘驱动器或 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《Dell 技术指南》。
- **4 触摸板** 通过轻击表面提供鼠标的功能(移动光标、拖动或移动选定项目及单击鼠标左键)。
- 5 触摸板按钮 提供与单击鼠标左键和右键类似的功能。

介质控件

介质控制键位于键盘上。

要使用介质控件,请按相应的键。可以使用**系统设置程序** (BIOS) 公用程序中的 Function Key Behavior (功能键行为) 设置来配置介质控制键。


Function Key Behavior (功能键行为) 设置中的选项包括:

Multimedia Key First (多媒体键优先) - 此为默认选项。按任意多媒体键可执行相关操作。要使功能键发挥作用,请按<Fn> + 相应的功能键。

Function Key First (功能键优先) - 按任意功能键可执行相关操作。要使多媒体键发挥作用,请按 <Fn> + 相应的多媒体键。



显示屏功能

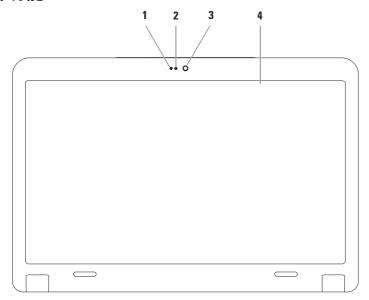

- 1 麦克风 为音频聊天和录音提供高质量的声音效果。
- 2 摄像头活动指示灯 指示摄像头是处于打开状态还是关闭状态。
- 3 摄像头 内置摄像头,用于视频捕获、会议及聊天。
- 4 显示屏 显示屏可能有所差别,具体取决于您在购买计算机时所做的选择。有关显示屏的详细信息,请参阅硬盘驱动器或 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《Dell 技术指南》。

卸下和装回电池

↑ 严重警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循计算机附带的安全说明。

↑ 严重警告: 卸下电池之前,请先关闭计算机,并拔下外部电缆(包括交流适配器)。


要卸下电池,请:

- 1. 关闭计算机, 然后使其背面朝上放置。
- 2. 将电池释放闩锁滑动到解除锁定位置。
- 3. 滑出电池并将其提出。

要装回电池,请:

- 1. 将电池与两侧的槽口对准,将电池放置到电池槽中。
- 2. 按下电池, 直至其卡入到位。

使用 Inspiron 膝上型计算机

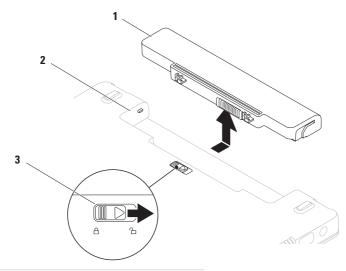

- 1 电池
- 2 电池槽
- 3 电池释放闩锁

软件功能

☑ 注:有关本节所述功能的详细信息, 请参阅硬盘驱动器或 Dell 支持 Web 站 点 support.dell.com 上的《Dell 技术指 南》。

工作效率和通信

可以使用计算机制作演示文稿、小册子、贺 卡、传单和电子表格。还可以编辑并查看数 码照片和图像。查看安装在计算机上的软件 的订单。

连接到 Internet 后,可以访问 Web 站点、设置电子邮件帐户、上传和下载文件等等。

娱乐和多媒体

可以使用计算机观看视频、玩游戏、创建自己的 CD/DVD、听音乐及收听 Internet 电台。

☑ 注:您的计算机未配备内部光盘驱动器。对涉及光盘的步骤,请使用外部光盘驱动器或任意外部存储设备。

您可以从便携式设备(例如数码相机和移动电话)下载或复制图片和视频文件。通过可选软件应用程序,您可以整理并创建音乐和视频文件,可以将这些文件录制到光盘、保存到便携式产品(例如 MP3 播放器和掌上娱乐设备)上,或直接在已连接的电视、投影机和家庭影院设备上播放和观看。

自定义桌面

可以通过访问"**个性化外观和声音**"窗口自定义您的桌面,以更改外观、分辨率、墙纸和屏幕保护等等。

要访问"显示属性"窗口,请:

- 1. 在桌面的空白区域单击鼠标右键。
- 2. 单击"个性化"以打开"个性化外观和声音"窗口,并了解有关自定义选项的详细信息。

自定义节能设置

可以使用操作系统中的电源选项配置计算机上的电源设置。Dell 计算机上安装的Microsoft® Windows Vista® 提供了三个默认选项:

- Dell 推荐 此电源选项可在您需要完整性能时提供完整性能,处于不活动状态时节省电量。
- 节能程序 此电源选项可降低系统性能以最大化计算机的使用寿命以及减少计算机使用期间消耗的能量,从而节省计算机电量。
- 高性能 ─ 此电源选项可以根据您的活动 调整处理器速度和最大化系统性能,从而 为您的计算机提供最高级别的系统性能。

将信息传送到新计算机

 依次单击开始 ③ → "控制面板" → "系 统和维护" → "欢迎中心" → "传送文件 和设置"。

如果系统显示"**用户帐户控制**"窗口,请单击"**继续**"。

2. 按照 Windows 轻松传送向导中的说明进 行操作。

备份数据

建议您定期备份计算机上的文件和文件夹。 要备份文件,请:

依次单击开始 ^⑤ → "控制面板" → "系统和维护" → "备份和还原中心" → "备份文件"。

如果系统显示"**用户帐户控制**"窗口,请单击"继续"。

- **注**: Windows Vista 的某些版本提供了用于备份计算机的洗项。
- 2. 按照备份文件向导中的说明进行操作。

解决问题

本节提供了有关计算机的故障排除信息。如果使用以下原则仍无法解决问题,请参阅第36页上的"使用支持工具"或第54页上的"与 Dell 联络"。

<u>↑</u> 严重警告:只有经过培训的维修人员才能卸下主机盖。要获取高级服务说明,请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》。

哔声代码

如果显示器不能显示错误或问题,计算机在 启动过程中可能会发出一连串哔声。以下重 复的哔声代码可帮助您对计算机所遇到的问 题进行故障排除。

- **注**:要更换部件,请参阅 Dell 支持 Web 站点 **support.dell.com** 上的《**服务手册**》。
- 一次哔声 母板可能出现故障 BIOS ROM 校验和错误

请与 Dell 联络(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络")。

两次哔声 - 未检测到 RAM

- 卸下内存模块,重新安装一个模块,然后重新启动计算机。如果计算机正常启动,请重新安装其它模块。继续执行该步骤直至您找到出现故障的模块;如果安装过程中未发现有故障的模块,请重新安装所有模块。
- 将同类型的内存模块(如果有)安装到计算机中。
- 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络(请参阅第54页上的"与 Dell 联络")。

三次哔声 — 母板可能出现故障 - 芯片组错误 请与 Dell 联络(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络")。

四次哔声 — RAM 读取/写入故障

 确保内存模块/内存连接器无特殊安装要求 (请参阅 Dell 支持 Web 站点

support.dell.com 上的《服务手册》)。

- 验证您要安装的内存模块是否与计算机兼容。有关您的计算机支持的内存类型的详细信息,请参阅第57页上的"规格"。
- 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络(请参 阅第 54 页上的"与 Dell 联络")。

五次哔声 — 实时时钟故障

更换电池。

六次哔声 - 视频卡或芯片故障

请与 Dell 联络(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络")。

七次哗声 — 处理器故障

请与 Dell 联络(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络")。

八次哗声 — 显示屏故障

请与 Dell 联络(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络")。

网络问题

无线连接

如果无线网络连接中断 —

无线路由器已脱机或计算机上的无线已禁 用。

- 检查您的无线路由器,确保其处于打开状态并连接到数据源(电缆调制解调器或网络集线器)。
- 干扰可能会阻挡或中断无线连接。尝试将 计算机移动到更靠近无线路由器的位置。
- 与无线路由器重新建立连接:
 - a. 确保已启用计算机上的无线(请参阅第 10页上的"启用或禁用无线")。

 - c. 按照屏幕上的说明进行操作以完成设置。

有线连接

如果网络连接断开 一 电缆松动或损坏。

• 请检查电缆,确保已将其插入且其未损 坏。

通过集成网络连接器上的链路完整性指示 灯,您可以确认连接是否正常,并提供有关 状态的信息:

- 绿色 表示 10 Mbps 网络与计算机之间 的连接良好。
- 橙色 表示 100/1000 Mbps 网络与计算机 之间的连接良好。
- ◆不亮 ─ 表示计算机未检测到与网络的物理连接。
- ☑ 注:网络连接器上的链路完整性指示灯 只适用于有线电缆连接。链路完整性指 示灯不提供有关无线连接的状态信息。

电源问题

如果电源指示灯不亮 一 表示计算机已关闭、 处于休眠状态或未接通电源。

- 将电源电缆重新插入计算机上的电源连接器和电源插座。
- 如果计算机已插入到配电盘中,请确保配电盘已插入到电源插座且配电盘处于打开状态。另请不使用电源保护设备、配电盘和电源延长电缆验证计算机是否可以正常打开。
- 使用其它设备(例如台灯)检测电源插 座,确保电源插座能够正常工作。
- 检查交流适配器电缆的连接。如果交流适配器有指示灯,请确保交流适配器上的指示灯已亮起。

如果电源指示灯呈白色稳定亮起,但计算机 无响应 — 计算机已关闭、处于休眠状态或显示屏可能无响应。

按电源按钮。如果计算机已关闭或处于休眠模式,则可恢复正常操作。

- 如果显示屏无响应,请按电源按钮,直至 计算机关闭,然后再开机。
- 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络(请参阅第54页上的"与 Dell 联络"以获取帮助)。

如果电源指示灯呈琥珀色稳定亮起,但计算机无响应 — 计算机因电池电量低而处于待机模式,或者显示屏可能无响应。

- 连接交流适配器以接通计算机的电源并对 电池进行充电。
- 移动已连接的鼠标或在触摸板上移动手 指,或者按电源按钮以恢复正常操作。
- 如果显示屏无响应,请按电源按钮,直至 计算机关闭,然后再开机。
- 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络(请参 阅第 54 页上的"与 Dell 联络"以获取帮助)。

如果电源指示灯呈白色缓慢闪烁,但计算机 无响应 — 计算机处于待机模式,或者显示屏 可能无响应。

- 移动已连接的鼠标或在触摸板上移动手 指,或者按电源按钮以恢复正常操作。
- 如果显示屏无响应,请按电源按钮,直至 计算机关闭,然后再开机。
- 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络(请参 阅第 54 页上的"与 Dell 联络"以获取帮助)。

如果遇到阻碍计算机接收状况的干扰 — 表明 不必要的信号正通过中断或阻挡其它信号来 造成干扰。某些可能的干扰因素包括:

- 电源、键盘和鼠标延长电缆。
- 连接到配电盘的设备过多。
- 多个配电盘连接到同一个电源插座。

内存问题

如果收到内存不足的信息 —

- 保存并关闭所有打开的文件,退出所有 不使用的已打开程序,以查看是否能解决 问题。
- 有关最低内存要求的信息,请参阅软件说明文件。如有必要,请安装附加内存(请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com上的《服务手册》)。
- 重置内存模块(请参阅 Dell 支持 Web 站 点 support.dell.com 上的《服务手册》)以 确保计算机可以与内存成功通信。

如果遇到其它内存问题 —

- 请确保遵循内存安装原则(请参阅 Dell 支 持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务 手册》)。
- 请检查内存模块是否与您的计算机兼容。
 您的计算机支持 DDR2 内存。有关您的计算机支持的内存类型的详细信息,请参阅第 57 页上的"规格"。
- 运行 Dell Diagnostics (请参阅第 39 页上的 "Dell Diagnostics")。
- 重置内存模块(请参阅 Dell 支持 Web 站 点 support.dell.com 上的《服务手册》)以 确保计算机可以与内存成功通信。

锁定和软件问题

如果计算机无法启动 — 请确保电源电缆已稳 固连接到计算机和电源插座。

如果程序停止响应 — 终止程序:

- 1. 同时按 <Ctrl><Shift><Esc> 组合键。
- 2. 单击"应用程序"。
- 3. 选择不再响应的程序。
- 4. 单击"结束任务"。

如果程序反复崩溃 ─ 请查看软件说明文件。 如有必要,请卸载并重新安装该程序。

- **注**: 软件的说明文件中或 CD 上通常包括 安装说明。
- ☑ 注:您的计算机未配备内部光盘驱动器。对涉及光盘的步骤,请使用外部光盘驱动器或任意外部存储设备。

如果计算机停止响应或持续显示蓝屏 —

↑ 严重警告: 如果无法执行操作系统关闭操作,则可能会丢失数据。

如果按键盘上的键或移动鼠标都没有响应,请按电源按钮至少8至10秒钟,直至计算机关闭,然后重新启动计算机。

如果程序适用于早期版本的 Microsoft® Windows® 操作系统 —

运行程序兼容性向导。程序兼容性向导对程序进行配置,使其可以在类似于非 Windows Vista 操作系统的环境中运行。

- 依次单击开始 ⑤ → "控制面板" → "程序" → "将以前的程序与此版本的 Windows 共同使用"。
- 2. 在欢迎屏幕上,单击"下一步"。
- 3. 请按照屏幕上的说明进行操作。

如果仍有其它软件问题 —

- 立即备份文件。
- 使用病毒扫描程序检查硬盘驱动器或 CD。

- 保存并关闭所有打开的文件或程序,然后通过**开始** ② 菜单关闭计算机。
- 请查看软件说明文件或与软件制造商联络,以获取故障排除信息:
 - 确保程序与计算机上安装的操作系统 兼容。
 - 确保计算机符合运行软件所需的最低 硬件要求。有关信息,请参阅软件说 明文件。
 - 确保已正确安装和配置程序。
 - 验证设备驱动程序是否不与程序发生 冲突。
 - 如有必要,请卸载并重新安装该程序。

使用支持工具

Dell Support Center

Dell Support Center 可帮助您查找所需的服务、支持和特定于系统的信息。

请单击任务栏中的 图标以运行此应用程序。主页提供了访问以下各项的链接:

- 自助(故障排除、安全保护、系统性 能、网络/Internet、备份/恢复和 Windows Vista)
- 警报(与计算机相关的技术支持警报)
- Dell 提供的帮助(DellConnect™技术支持、客户服务、培训和指南、Dell on Call操作步骤帮助和 PC CheckUp 在线扫描)
- 关于系统(系统说明文件、保修信息、系统信息、升级与附件)

Dell Support Center 主页的顶部显示您的系统型号及其服务标签和快速服务代码。

有关 Dell Support Center 和可用支持工具的详细信息,请单击 support.dell.com 上的"Services"(服务)选项卡。

系统信息

如果您的计算机出现问题或错误,则可能会显示一条系统信息,以帮助您确定原因和解决问题所需的措施。

☑ 注: 如果以下示例中列出的信息不包括您收到的信息,请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。另外,您还可参阅位于您的硬盘或 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《Dell 技术指南》,或参阅第54页上的"与Dell 联络"以获取帮助。

Alert!Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn].For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! 先前尝试引导本系统已在检验点 [nnnn] 处失败。要获得解决此问题的帮助,请记下此检验点并与 Dell 技术支持部门联络)— 计算机连续三次因为同一错误无法完成引导例行程序(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络"以获取帮助)。

CMOS checksum error (CMOS 校验和错

误) 一 母板可能出现故障或 RTC 电池电量低。更换电池(请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》,或参阅第 54 页上的"与 Dell 联络"以获取帮助)。

CPU fan failure (CPU 风扇故障) — CPU 风扇出现故障。更换 CPU 风扇(请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》)。

Hard-disk drive failure (硬盘驱动器出现故障) — POST 期间硬盘驱动器可能出现故障 (请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络"以获取帮助)。

Hard-disk drive read failure (硬盘驱动器读取故障) — HDD 引导检测期间硬盘驱动器可能出现故障(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络"以获取帮助。)

Keyboard failure (键盘出现故障) 一键盘出现故障或电缆松动。更换键盘(请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》)。

No boot device available (无可用引导设备) — 硬盘驱动器上没有可引导的分区、硬盘驱动器电缆松动或没有可引导设备。

- 如果引导设备是硬盘驱动器,请确保电缆 已连接,且驱动器已正确安装并分区为引 导设备。
- 进入系统设置程序并确保引导顺序信息 正确(请参阅 Dell 支持 Web 站点 support. dell.com 上的《Dell 技术指南》)。

No timer tick interrupt (无计时器嘀嗒信号中断) — 可能是系统板上的芯片出现故障或母板出现故障(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络"以获取帮助)。

USB OVER CURRENT ERROR (USB 过电流错误) — 断开 USB 设备的连接。您的 USB 设备需要更多电量才能正常工作。使用外部电源连接 USB 设备,或者如果您的设备有两条 USB 电缆,均将其连接。

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range.Dell recommends that you back up your data regularly.A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (注意: 硬盘驱动器自我监测系统报告某个参数已超出其正常操作范围。Dell 建议您定期备份数据。超出范围的参数可能表示存在潜在的硬盘驱动器问题,也可能不表示)一 S.M.A.R.T 错误,硬盘驱动器可能出现故障。可以在 BIOS 设置中启用或禁用此功能(请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络"以获取帮助)。

硬件疑难解答

如果在操作系统设置过程中未检测到某个 设备,或者虽然已检测到该设备但配置不正 确,则可以使用**硬件疑难解答**来解决不兼容 问题。

要启动硬件疑难解答,请:

- **1.** 依次单击**开始 ②** → "**帮助和支持**"。
- **2.** 在搜索字段中键入硬件疑难解答,然后按 <Enter> 键开始搜索。
- 在搜索结果中,选择最能说明问题的选项,然后按照其余的故障排除步骤进行操作。

Dell Diagnostics

如果您的计算机出现问题,在与 Dell 联络寻求技术帮助之前,请执行第 34 页上的"锁定和软件问题"中的检查步骤,并运行 Dell Diagnostics。

- 注:Dell Diagnostics 只能在 Dell 计算机 上使用。
- **注: Drivers and Utilities** 光盘是可选的, 您的计算机可能未附带此光盘。

请参阅《**Dell 技术指南**》以查看计算机的配置信息,同时确保系统设置程序中显示您要检测的设备,并且该设备已激活。

从硬盘驱动器或从 **Drivers and Utilities** 光盘 启动 Dell Diagnostics。

从硬盘驱动器启动 Dell Diagnostics

Dell Diagnostics 位于硬盘驱动器上的隐藏诊断公用程序分区中。

- **注**:如果计算机无法显示屏幕图像,请参阅第54页上的"与Dell 联络"。
- 1. 确保计算机已连接到已知正常工作的电源 插座。
- 2. 打开(或重新启动)计算机。
- 3. 系统显示 DELL™ 徽标时,立即按 <F12> 键。从引导菜单中选择 Diagnostics (诊断 程序) ,然后按 <Enter> 键。
- ☑ 注:如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待,直至看到Microsoft® Windows® 桌面;然后关闭计算机并再试一次。
- ☑ 注: 如果您收到表明未找到诊断公用程序分区的信息,请从 Drivers and Utilities 光盘运行 Dell Diagnostics。
- 4. 按任意键从硬盘驱动器上的诊断公用程序 分区启动 Dell Diagnostics。
- **5.** 系统显示 Dell Diagnostics 的 **Main Menu** (**主菜单**) 时,选择要运行的检测程序。

从 Drivers and Utilities 光盘启动 Dell Diagnostics

- ☑ 注,您的计算机未配备内部光盘驱动器。对涉及光盘的步骤,请使用外部光盘驱动器或任意外部存储设备。
- 1. 放入 Drivers and Utilities 光盘。
- 2. 关闭并重新启动计算机。系统显示 DELL 徽标时,立即按 <F12> 键。
- ☑ 注:如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待,直至看到Microsoft® Windows® 桌面;然后关闭计算机并再试一次。
- ☑ 注:以下步骤只能使更改的引导顺序在本次启动时有效。下一次启动时,计算机将按照在系统设置程序中指定的设备进行引导。
- 3. 系统显示引导设备列表时,请高亮显示 CD/DVD/CD-RW 并按 <Enter>键。

- 4. 从系统显示的菜单中选择 Boot from CD-ROM (从 CD-ROM 引导) 选项,并按 <Enter> 键。
- **5.** 键入 1 以启动 CD 菜单,然后按 <Enter> 键 继续。
- 6. 从编号列表中选择 Run the 32 Bit Dell Diagnostics (运行32 位 Dell Diagnostics)。如果列出了多个版本,请选择适用于您的计算机的版本。
- 7. 系统显示 Dell Diagnostics 的 Main Menu (主菜单) 时,选择要运行的检测程序。

还原操作系统

您可以通过以下方法还原操作系统:

- 系统还原使您可以将计算机恢复至先前的 运行状态而不影响数据文件。请将系统还 原用作还原操作系统和保存数据文件的首 选解决方案。
- Dell Factory Image Restore 可将硬盘驱动器恢复至购买计算机时它所处的运行状态。此步骤将永久删除硬盘驱动器上的所有数据,并删除您收到计算机之后所安装的所有程序。仅当系统还原无法解决操作系统问题时,才可使用 Dell Factory Image Restore。
- 如果您的计算机附带了操作系统光盘,可以使用该光盘还原您的操作系统。但是,使用操作系统光盘同样会删除硬盘驱动器上的所有数据。仅当系统还原无法解决操作系统问题时,才可使用此光盘。
- ☑ 注:您的计算机未配备内部光盘驱动器。对涉及光盘的步骤,请使用外部光盘驱动器或任意外部存储设备。

系统还原

Windows 操作系统提供了系统还原选项,如果在更改硬件、软件或其它系统设置后计算机进入不希望出现的运行状态,可以使用该选项将计算机恢复至先前的运行状态(不会影响数据文件)。系统还原对计算机所做的任何更改都是完全可逆的。

- ☆ 警告: 请定期备份数据文件。系统还原不会监测数据文件,也不会恢复数据文件。
- ☑ 注:本说明文件中的步骤适用于
 Windows 默认视图,因此如果您将 Dell™
 计算机设置为 Windows 经典视图,这些步骤可能不适用。

启动系统还原

- 1. 单击开始 🚱。
- **2**. 在"**开始搜索**"框中,键入系统还原,并按 < Enter> 键。
- ☑ 注:系统会显示"用户帐户控制"窗口。如果您是计算机管理员,请单击"继续";否则,请与管理员联系以继续执行所需操作。
- **3.** 单击"**下一步**",然后按照屏幕上的说明进行操作。

如果系统还原没有解决问题,则可以撤销上 次系统还原。

撤消上次系统还原

- ☑ 注:撤消上次系统还原之前,请保存并 关闭所有打开的文件,退出所有打开的 程序。系统还原完成之前,请勿变更、 打开或删除任何文件或程序。
- 1. 单击开始 📀 。
- **2.** 在 "**开始搜索**" 框中,键入系统还原,并 按 <**Enter>** 键。
- **3.** 单击"**撤销我上次的恢复**",然后单击 "**下一步**"。

Dell Factory Image Restore

- ♠警告:使用 Dell Factory Image Restore 将永久删除硬盘驱动器上的所有数据,以及您收到计算机之后所安装的所有程序或驱动程序。如有可能,请在使用该选项之前备份数据。仅当系统还原无法解决操作系统问题时,才可使用 Dell Factory Image Restore。
- ☑ 注:在某些国家和地区,或者在某些计算机上可能无法使用 Dell Factory Image Restore。

仅最后考虑使用 Dell Factory Image Restore 作为还原操作系统的方法。此选项将把您的 硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。您在收到计算机之后所添加的任何 程序或文件(包括数据文件)都会从硬盘驱动器上永久删除。数据文件包括说明文件、电子表格、电子邮件信息、数码照片、音乐文件等等。如有可能,请在使用 Dell Factory Image Restore 之前备份所有数据。

- 1. 打开计算机。系统显示 Dell 徽标时,请多按几次 <F8> 键以访问 "Vista 高级引导选项"窗口。
- ☑ 注:如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待,直至看到Microsoft® Windows® 桌面;然后关闭计算机并再试一次。
- 2. 选择"修复计算机"。
- 3. 系统将显示"系统恢复选项"窗口。
- 4. 选择键盘布局并单击"下一步"。
- 5. 要使用恢复选项,请以本地用户身份登录。要访问命令提示,请在"用户名"字段中键入administrator,然后单击"确定"。
- 6. 单击 "Dell Factory Image Restore" 。系 统将显示 "Dell Factory Image Restore" 欢 迎屏幕。
- ☑ 注:根据您的配置,您可能需要选择"Dell Factory Tools" (Dell Factory 工具),然后选择"Dell Factory Image Restore"。

- 7. 单击 "**下一步**"。系统将显示 "**确认数据** 删除"屏幕。
- **注**:如果您不想继续运行 Factory Image Restore,请单击"**取消**"。
- 8. 选择复选框以确认您要继续重新格式化硬 盘驱动器,并将系统软件恢复至出厂状 态,然后单击"**下一步**"。

系统将开始还原过程,完成此过程可能需要五分钟或更长时间。操作系统和出厂时 安装的应用程序恢复至出厂状态后,系统 将显示一则信息。

9. 单击"完成"重新引导系统。

操作系统重新安装

开始之前

如果您考虑重新安装 Windows 操作系统以解决新安装的驱动程序引起的问题,请首先尝试使用 Windows 设备驱动程序回滚。如果设备驱动程序回滚无法解决问题,请使用系统还原将操作系统恢复至您安装新设备驱动程序之前的运行状态。请参阅第 42 页上的"系统还原"。

☆警告: 执行安装之前,请备份主硬盘驱动器上的所有数据文件。对于常规硬盘驱动器配置,主硬盘驱动器是计算机检测到的第一个驱动器。

要重新安装 Windows, 您需要使用以下各项:

- Dell 操作系统光盘
- Dell Drivers and Utilities CD
- ☑ 注: Drivers and Utilities 光盘包含计算机组装过程中安装的驱动程序。使用 Dell Drivers and Utilities 光盘可以载入任何所需的驱动程序。您的计算机可能未附带 Dell Drivers and Utilities 光盘和操作系统光盘,这取决于您订购计算机的区域或您是否要求提供光盘。

重新安装 Windows Vista

☑ 注:您的计算机未配备内部光盘驱动器。对涉及光盘的步骤,请使用外部光盘驱动器或任意外部存储设备。

完成此重新安装过程可能需要1至2小时。 重新安装操作系统后,您还需要重新安装设 备驱动程序、防病毒程序及其它软件。

- 1. 保存并关闭所有打开的文件,退出所有打 开的程序。
- 2. 放入操作系统光盘。
- 3. 如果系统显示 Install Windows (安装 Windows) 信息,请单击 Exit (退出)。
- 4. 重新启动计算机。
- 5. 系统显示 DELL 徽标时, 立即按 <F12> 键。
- ☑ 注:如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待,直至看到Microsoft® Windows® 桌面;然后关闭计算机并再试一次。

- 注:以下步骤只能使更改的引导顺序在本次启动时有效。下一次启动时,计算机将按照在系统设置程序中指定的设备进行引导。
- 6. 系统显示引导设备列表时,请高亮显示 CD/DVD/CD-RW 驱动器并按 <Enter>键。
- 7. 按任意键**从 CD-ROM 进行引导**。按照屏幕 上的说明完成安装过程。

获得帮助

如果您的计算机出现问题,可以通过完成以 下步骤对问题进行诊断并解决该问题:

- 1. 有关您的计算机遇到故障的信息和排除步骤,请参阅第 29 页上的"解决问题"。
- 2. 请参阅《**Dell 技术指南**》以获取更多故障 排除信息。
- 3. 有关如何运行 Dell Diagnostics 的步骤,请 参阅第 39 页上的"Dell Diagnostics"。
- 4. 填写第53页上的"诊断程序核对表"。
- 5. 要获得有关安装和故障排除步骤的帮助, 请使用 Dell 支持 (support.dell.com) 上的多 种 Dell 在线服务。有关更为详尽的 Dell 在 线支持列表,请参阅第 50 页上的"在线 服务"。
- **6.** 如果以上步骤不能解决问题,请参阅第52页上的"致电之前"。
- 注: 致电 Dell 支持部门时,请使用计算机旁边的电话,以便完成技术支持人员要求的所有必要步骤。

☑ 注: Dell 的快速服务代码系统可能并非 在所有国家和地区均可用。

当 Dell 的自动电话系统提示您输入快速服务 代码时,请照做以便将您的电话直接转给相 应的支持人员。如果您没有快速服务代码, 请打开"Dell 附件"文件夹,双击"快速服 务代码"图标,然后按照提示进行操作。

注: 部分服务并非在美国本土以外的 所有地区都能使用。有关其可用性的信息,请致电当地的 Dell 代表。

技术支持和客户服务

Dell 的支持服务部门可以解答有关 Dell 硬件的问题。我们的支持人员使用基于计算机的诊断程序来快速准确地解答问题。

要与 Dell 的支持服务部门联络,请参阅第 52 页上的"致电之前",然后参阅您所在地区的联络信息或访问 support.dell.com。

DellConnect™

DellConnect 是一种简单的在线访问工具,通过该工具,Dell 服务和支持人员可以通过宽带连接访问您的计算机,并在您的监督下诊断问题并进行修复。有关详情,请转至www.dell.com/DellConnect。

联机服务

您可以从以下 Web 站点了解 Dell 产品和服务:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap(仅限于亚太国家和地区)
- ●www.dell.com/jp (仅限于日本)
- •www.euro.dell.com(仅限于欧洲)
- ●www.dell.com/la(仅限于拉丁美洲和加勒 比海国家和地区)
- ●www.dell.ca (仅限于加拿大)

您可以通过以下 Web 站点和电子邮件地址访问 Dell 支持:

Dell 支持 Web 站点

- support.dell.com
- •support.jp.dell.com(仅限于日本)
- ●support.euro.dell.com(仅限于欧洲)

Dell 支持电子邮件地址

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com(仅限于拉丁美洲和加勒比海国家和地区)
- apsupport@dell.com(仅限于亚太国家和 地区)

Dell 市场营销部门电子邮件地址

- apmarketing@dell.com(仅限于亚太国家和地区)
- sales_canada@dell.com(仅限于加拿大)

匿名文件传输协议(FTP)

• ftp.dell.com

以 anonymous 登录,并将您的电子邮件 地址用作密码。

订单状态自动查询服务

要查看您已订购的 Dell 产品的状态,您可以访问 support.dell.com,或致电订单状态自动查询服务部门。电话录音将提示您提供查找和报告订单所需的信息。要获得适用于您所在地区的电话号码,请参阅第 54 页上的"与Dell 联络"。

如果订购时遇到问题,例如缺少部件、装错部件或账单错误,请与 Dell 联络以获得客户帮助。致电时,请准备好发票或装箱单。要获得适用于您所在地区的电话号码,请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络"。

产品信息

如果您需要有关 Dell 提供的其它产品的信息,或者想要订购产品,请访问 Dell Web 站点 www.dell.com。要获得适用于您所在地区或者致电专业销售人员所需的电话号码,请参阅第 54 页上的"与 Dell 联络"。

退回产品以要求保修或退款

无论您是要求维修还是退款,请按以下说明 准备好所有要退回的产品:

- ☑ 注:在将产品退回 Dell 之前,请确保备份产品中硬盘驱动器及其它所有存储设备上的所有数据。删除所有保密、所有权以及个人信息,还有可移除的介质(例如 CD 和 PC 卡)。Dell 不对以下任何内容或后果负责:保密、所有权或个人信息;丢失或损坏数据:或者损坏或丢失的可移除介质(可能包含在退回产品中)。
- 致电 Dell 获得退回材料授权号,并在包装 箱外侧的显著位置清楚地注明此号码。
- 2. 要获得适用于您所在地区的电话号码,请 参阅第54页上的"与Dell 联络"。
- 3. 附上发票复印件以及说明退回原因的信函。
- 4. 附上一份诊断程序核对表(请参阅第53页上的"诊断核对表")的复印件,其中应填写您运行过的检测程序和Dell

- Diagnostics (请参阅第 39 页上的"Dell Diagnostics") 报告的所有错误信息。
- 如果您要求退款,请附上要退回产品的 所有附件(例如电源电缆、软件和指南 等)。
- 6. 使用原来(或相同)的包装材料包装要退 回的设备。
- ☑ 注:您必须负责支付运费。同时还必须为退回的所有产品投保,并承担运送至Dell的过程中的损失风险。本公司不接受以货到付款(C.O.D.)方式寄送的包裹。
- ☑ 注: 如果退回的产品不符合上述任何要求, Dell 的接收部门将拒绝接收并将产品退回给您。

致电之前

☑ 注: 致电时,请准备好您的快速服务代码。此代码可以帮助 Dell 的自动支持电话系统更加快速地转接您的电话。还可能要求您提供服务标签(位于计算机的背面或底部)。

请记得填写以下诊断程序核对表。如有可能,请在致电 Dell 寻求帮助之前打开您的计算机,并使用计算机旁边的电话。我们可能会要求您在键盘上键入某些命令、转述操作过程中的详细信息,或者尝试其它仅可以在该计算机上执行的故障排除步骤。请确保已准备好计算机说明文件。

诊断程序核对表

- 姓名:
- 日期:
- 地址:
- 电话号码:
- 服务标签(计算机背面或底部的条形码):
- 快速服务代码:
- 退回材料授权号(如果 Dell 的技术支持人员已提供):
- •操作系统及版本:
- •设备:
- 扩充卡:
- 系统是否已连接到网络? 是/否
- 网络、版本和网络适配器:
- •程序和版本:

请参阅操作系统说明文件,以确定计算机 启动文件的内容。如果计算机已连接到打印 机,请打印所有文件。否则,请在致电 Dell 之前记下每份文件的内容。

- •错误信息、哔声代码或诊断代码:
- 问题说明和已执行的故障排除步骤:

与 Dell 联络

对于美国的客户,请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

☑ 注:如果没有激活的 Internet 连接,您可以在购货发票、装箱单、账单或 Dell 产品目录上查找联络信息。

Dell 提供了几种联机及电话支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异,某些服务可能在您所在的区域不可用。

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell,请:

- 1. 访问 support.dell.com。
- 在页面底部的 Choose A Country/Region (选择国家/地区) 下拉式菜单中确认您所 在的国家或地区。
- 3. 单击页面左侧的 "Contact Us" (**联系我 们**)。
- 4. 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。
- 5. 选择方便与 Dell 联络的方式。

查找更多信息和资源

| 如果您需要: | 请参阅: |
|--|--------------------------|
| 重新安装操作系统 | 操作系统光盘 |
| 为您的计算机运行诊断程序、重新安装笔记本计算机系统软件,或更新计算机的驱动程序和自述文件 | Drivers and Utilities 光盘 |
| | |

了解更多有关操作系统、维护外围设备、Internet、Bluetooth®、网络和电子邮件的信息

硬盘驱动器上安装的《**Dell 技术指南**》。

使用新内存或其它内存,或者使用新的硬盘 驱动器升级您的计算机

重新安装或者更换磨损或有故障的部件

Dell 支持 Web 站点 **support.dell.com** 上的《**服务手册**》

☑ 注:在某些国家或地区,打开和更换您 计算机的部件可能会导致保修失效。在 拆装计算机内部组件之前,请查看您的 保修和退回规定。

如果您需要:

请参阅:

找到计算机的安全最佳实践信息,查看保修信息、条款和条件(仅限美国)、安全说明、管制信息、人机工程学信息和最终用户许可协议

计算机附带的安全与管制说明文件,也可参阅合规主页 www.dell.com/regulatory_compliance

查找您的服务标签/快速服务代码 — 必须使 用服务标签在 support.dell.com 上识别您的计 算机或联系技术支持 计算机背面或底部

查找驱动程序和下载

访问技术支持和产品帮助

查看新购买产品的订单状态

为常见问题查找解决方案和解答

找到有关计算机技术更改的最新更新信息或 为技术人员或有经验的用户提供的高级技术 参考资料 Dell 支持网站 support.dell.com。

规格

系统型号

Inspiron 1320

本节提供了在安装计算机、更新计算机的驱 动程序活升级计算机时可能需要的信息。

注:提供的服务可能因地区的不同而有 所差异。有关计算机配置的详细信息, 请依次单击**开始** \rightarrow "帮助和支持",然 后选择选项以查看关于计算机的信息。

处理器

| 类型 | 2级高速缓存 |
|---|------------------------------|
| Intel® Core™2 Duo Intel Pentium® 双核 Intel Celeron® 双核 | 2 MB/3 MB 1 MB 1 MB |
| 1级高速缓存 | 128 KB(Intel - 每核心 64 KB) |
| 外部总线频率: | |
| Intel Core2 Duo | 800 MHz/1066 MHz |
| Intel Pentium 双核 Intel Celeron 双核 | 800 MHz 800 MHz |

| 内存 | |
|-----|--|
| 连接器 | |
| 容量 | |

两个用户可抽换的

SODIMM 连接器

1GB、2GB和4GB

类型 800 MHz SODIMM

DDR2

内存配置可能 1 GB、2 GB、

3GB、4GB、6GB 和8GB

最小值

1 GB (単通道) 8 GB (双通道)

最大值

8GB(双通道)

☑ 注: 32 位操作系统无法很好地支持规格高于 4 GB 的内存。

计算机信息

系统芯片组 Intel GM45 (UMA)

Intel GM45 (独立显

卡)

数据总线宽度 64 位

DRAM 总线宽度

双通道 (2) 64 位总线

处理器地址总线 宽度

快擦写 EPROM

2 MB

32 位

图形总线

PCI-E X16

| ExpressCard | |
|-------------|--|
| 控制器 | |

Mobile Intel Express (ICH9m) 支持的插卡 ExpressCard/34 (34 mm) 1.5 V 和 3.3 V 连接器大小 26 针 通信 网络适配器 10/100/1000 以太网 LAN (位于系统板上) 无线 具有 Bluetooth® 无线技 术的 WPAN、具有 WiFi bg 和 WLAN agn 的内部 无线 WWAN

显卡

UMA

显卡类型 集成在系统板上 视频控制器 Intel GM45 显卡显存 最多 1292 MB 的系统共 享内存 LCD 接口 低电压差动信号(LVDS) 独立显卡 显卡类型 独立视频卡 视频控制器 ATI Mobility Radeon™ HD 4330 显卡显存 512 MB (64M x 16 x 4 DDR2) LCD 接口 低电压差动信号(LVDS)

空艇

| 百火 | | 垧口 | |
|---------------------|---|------------|--|
| 音频类型 | IDT 92HD81B High Definition Audio codec with SRS Premium Sound™ | 音频 | 一个麦克风连接器、一 个立体声耳机/扬声器 连接器 |
| 音频控制器 | IDT 92HD81B | IEEE 1394a | 4 针串行连接器 |
| 立体声转换 24位(模拟-数字和数字- | | 小型插卡 | 一个半高小型插卡插槽 |
| | 模拟) | 网络适配器 | RJ45 连接器 |
| 内部接口 | Intel 高保真音频 | - C ATA | ☆ ト社/m社 - CATA / |
| 外部接口 | 麦克风输入连接器、立 体声耳机/扬声器连接器 | eSATA | 一个七针/四针 eSATA/ USB 组合连接器(输出 5V/1.5A) |
| 扬声器 | 两个 4 欧姆 扬声器 | USB | 两个 4 针 USB 2.0 兼容 |
| 内置扬声器放 | 每声道1瓦特,4欧姆 | | 连接器 |
| 大器 | | HDMI | 19 针连接器 |
| 音量控件 | 软件程序菜单、介质控 制按钮 | VGA | 15 孔连接器 |

端口和连控架

| 显示屏 | | 显示屏 | |
|---|----------------------------|-----------|---|
| 类型 | 13.3 英寸高品质 TrueLife | 像素间距 | 0.2148 mm |
| 尺寸: | | 控件 | 可以通过键盘快捷键控制 |
| 高度 | 308.1 mm(12.1 英寸) | | 亮度(有关详情,请参阅 |
| 宽度 | 183.6 mm(7.23 英寸) | Late ates | 《Dell 技术指南》) |
| 对角线 | 336.6mm(13.3 英寸) | 键盘 | |
| 最大分辨率 | 1366 x 768 | 按键数 | 86/103(英文、简体中 文、繁体中文和泰文) |
| 刷新率 | 60 Hz | 布局 | QWERTY |
| 亮度 200 cd/m²(最小值), 220 cd/m²(典型值) (WLED 平均 5 点) | | 摄像头 | |
| | 像素 | 130 万像素 | |
| 视角: | 450 (MAILED) / #H TII | 视频分辨率 | 320 x 240 ~1280 x 1024 (30 fps 时为 640 x 480) |
| 水平 | ±45° (WLED)(典型 值)。 | 对角线视角 | 60° ± 1° |
| 垂直 | +15°/-35° (WLED)(典型 值)。 | | |

| 触摸板 | | 电池 | | |
|------|-----------------------------|-------|--------------------------|--|
| 分辨率: | | 宽度 | 207.7 毫米 (8.18 英寸) | |
| X 坐标 | 1701 DPI | エ目 | (4/6 芯) | |
| Y 坐标 | 2540 DPI | 重量 | 0.26 千克(0.57 磅) (4 芯) | |
| 尺寸: | | | 0.34 千克(0.75 磅) | |
| 宽度 | 79.62 毫米(3.13 英寸) | . — | (6芯) | |
| | 传感器有效区域 电压 | 电压 | 14.8 VDC(4 芯) | |
| 高度 | 39.51 毫米(1.56 英寸) | | 11.1 VDC(6 芯) | |
| | 矩形 | 充电时间 | 4 小时(计算机关闭时) | |
| 电池 | | (大约): | | |
| 类型 | 4 芯/6 芯智能锂离子 | | | |
| 厚度 | 51.6 毫米(2.03 英寸) (4/6 芯) | | | |
| 高度 | 21.0 毫米(0.83 英寸) (4/6 芯) | | | |

| 电池 | | 交流适配器 | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|
| 使用时间 | 电池的使用时间根据使用 条件的不同而有所差别, 在某些特别耗电的情况 下,电池使用时间将明显 缩短。 | 输入电压 | 100-240 VAC |
| | | 输入电流 (最大) | 1.5 A |
| | | 输入频率 | 50–60 Hz |
| | 有关详情,请参阅硬盘驱 | 输出功率 | 90 W 或 65 W |
| 动器或 Dell 支持 Web 站 点 support.dell.com 上的 | 额定输出电流 (90 W) | 4.62 A | |
| 《Dell 技术指南》。 | 《Dell 技术指南》。 | 额定输出电流 | 3.34 A |
| 寿命 (大约) | 300 个放电/充电周期 | (65 W) | |
| 温度范围: | | 额定输出电压 | 19.5 VDC |
| 运行时 | 0° 至 50°C(32° 至 | 尺寸: | |
| ~1,1.7 | 122°F) | 65 W | |
| 存放时 | -20° 至 60°C(-4° 至 140°F) | 高度 | 28.0 毫米(1.10 英寸)/ 16 毫米(0.63 英寸) |
| 币形电池 | CR -2032 | 宽度 | 58.0 毫米(2.28 英寸)/ 66 毫米(5.6 英寸) |

交流适配器

137.0 毫米 (5.39 英寸) / 厚度 127 毫米 (5.0 英寸) 重量 0.56 千克 (1.23 磅) / (含电缆) 0.25 千克 (0.55 磅)

90 W

高度 21 毫米 (0.83 英寸) / 16 毫米 (0.63 英寸) 宽度 70 毫米 (2.76 英寸) /

65 毫米 (2.56 英寸)

厚度 147 毫米 (5.79 英寸) / 90 毫米 (3.54 英寸)

重量 0.46 千克 (1.01 磅) / 0.26 千克 (0.57 磅) (含电缆)

运行时 0° 至 40°C (32° 至

104°F)

存放时 -40°至70°C(-104°至

158°F)

物理规格

高度 27.0 mm 至 31.0 mm

(2.69 cm 至 3.10 cm)

宽度 322.0 毫米 (12.7 英寸)

厚度 218.0 毫米 (8.58 英寸)

重量(包括4芯电池):

可配置为小干 1.68 千克 (3.74 磅)

计算机环境

相对湿度(最大):

运行时 10% 至 90% (非冷凝) 存放时

计算机环境

海拔高度(最大):

运行时 -15.2 至 3048 米 (-50 至

10,000 英尺)

存放时 -15.2 至 10,668 米

(-50 至 35,000 英尺)

气载污染物 级别

G2 或更低(根据 ISA-S71.04-1985 定义)

温度范围:

运行时 0° 至 35°C (32° 至 95°F)

存放时

-40°至65°C(-40°至

149°F)

计算机环境

非操作时

最大振动(使用模拟用户环境的随机振动 频谱测量):

运行时 0.66 GRMS

最大撞击(运行时 - Dell Diagnostics 在硬 盘驱动器上运行和 2 ms 半正弦脉冲的情况 下测量的最大撞击:非运行时 – 在硬盘驱

1.3 **GRMS**

动器磁头归位和 2 ms 半正弦脉冲的情况下 测量的最大撞击):

运行时 110 GRMS

非操作时 160 GRMS

附录

Macrovision 产品通告

本产品采用了版权保护技术,它通过申请属于 Macrovision Corporation 和其它产权所有者的美国专利权以及其它知识产权来进行保护。必须经 Macrovision Corporation 授权才可以使用此版权保护技术,除非 Macrovision Corporation 另行授权,否则本技术仅用于家庭和其它有限的浏览用途。禁止进行反向工程或反编译。

索引

英文

CD, 播放和创建 26 Dell Diagnostics 39 Dell Factory Image Restore 42 Dell Support Center 36 Dell 技术指南 以获取更多信息 55 Dell 支持 Web 站点 56 DVD,播放和创建 26 FTP 登录, 匿名登录 50 Internet 连接 12 ISP

Internet 服务提供商 12

Windows Vista® 9

程序兼容性向导 35

重新安装 46

Windows,重新安装 42

Α

安装,开始之前 5

B

帮助

获取帮助和支持 48

保证退回 52

备份

创建 28

查找详细信息 55

产品

信息与采购 51

重新安装 Windows 42

处理器 57

D

电源问题,解决 32 电子邮件地址 获取技术支持 50

G

规格 55,57

H

恢复出厂镜像 44

J

计算机,安装 5 计算机功能 26 交流适配器 大小和重量 63,64 节能 27 K

客户服务 49 扩充总线 59

N

内存问题 解决 33 内存支持 58 能源 节省 27

P

配电盘,使用6

Q

驱动程序和下载 56

R

软件功能 26

软件问题 34 Y S 硬件问题 诊断 39 损坏,避免5 硬件疑难解答 39 有线网络连接 7 通风,确保5 与 Dell 进行在线联络 54 通风, 允许 5 W 诊断程序核对表 53 网络连接 支持电子邮件地址 50 解决 31 致申 Dell 53 网络速度 装运产品 测试 31 要求退回或维修 52 无线网络连接 31 资源,查找更多 55 自定义 您的节能设置 27 系统还原 42 您的桌面 27

系统信息 37 芯片组 58



中国印制 用再生纸印制

www.dell.com | support.dell.com



0H298RA00